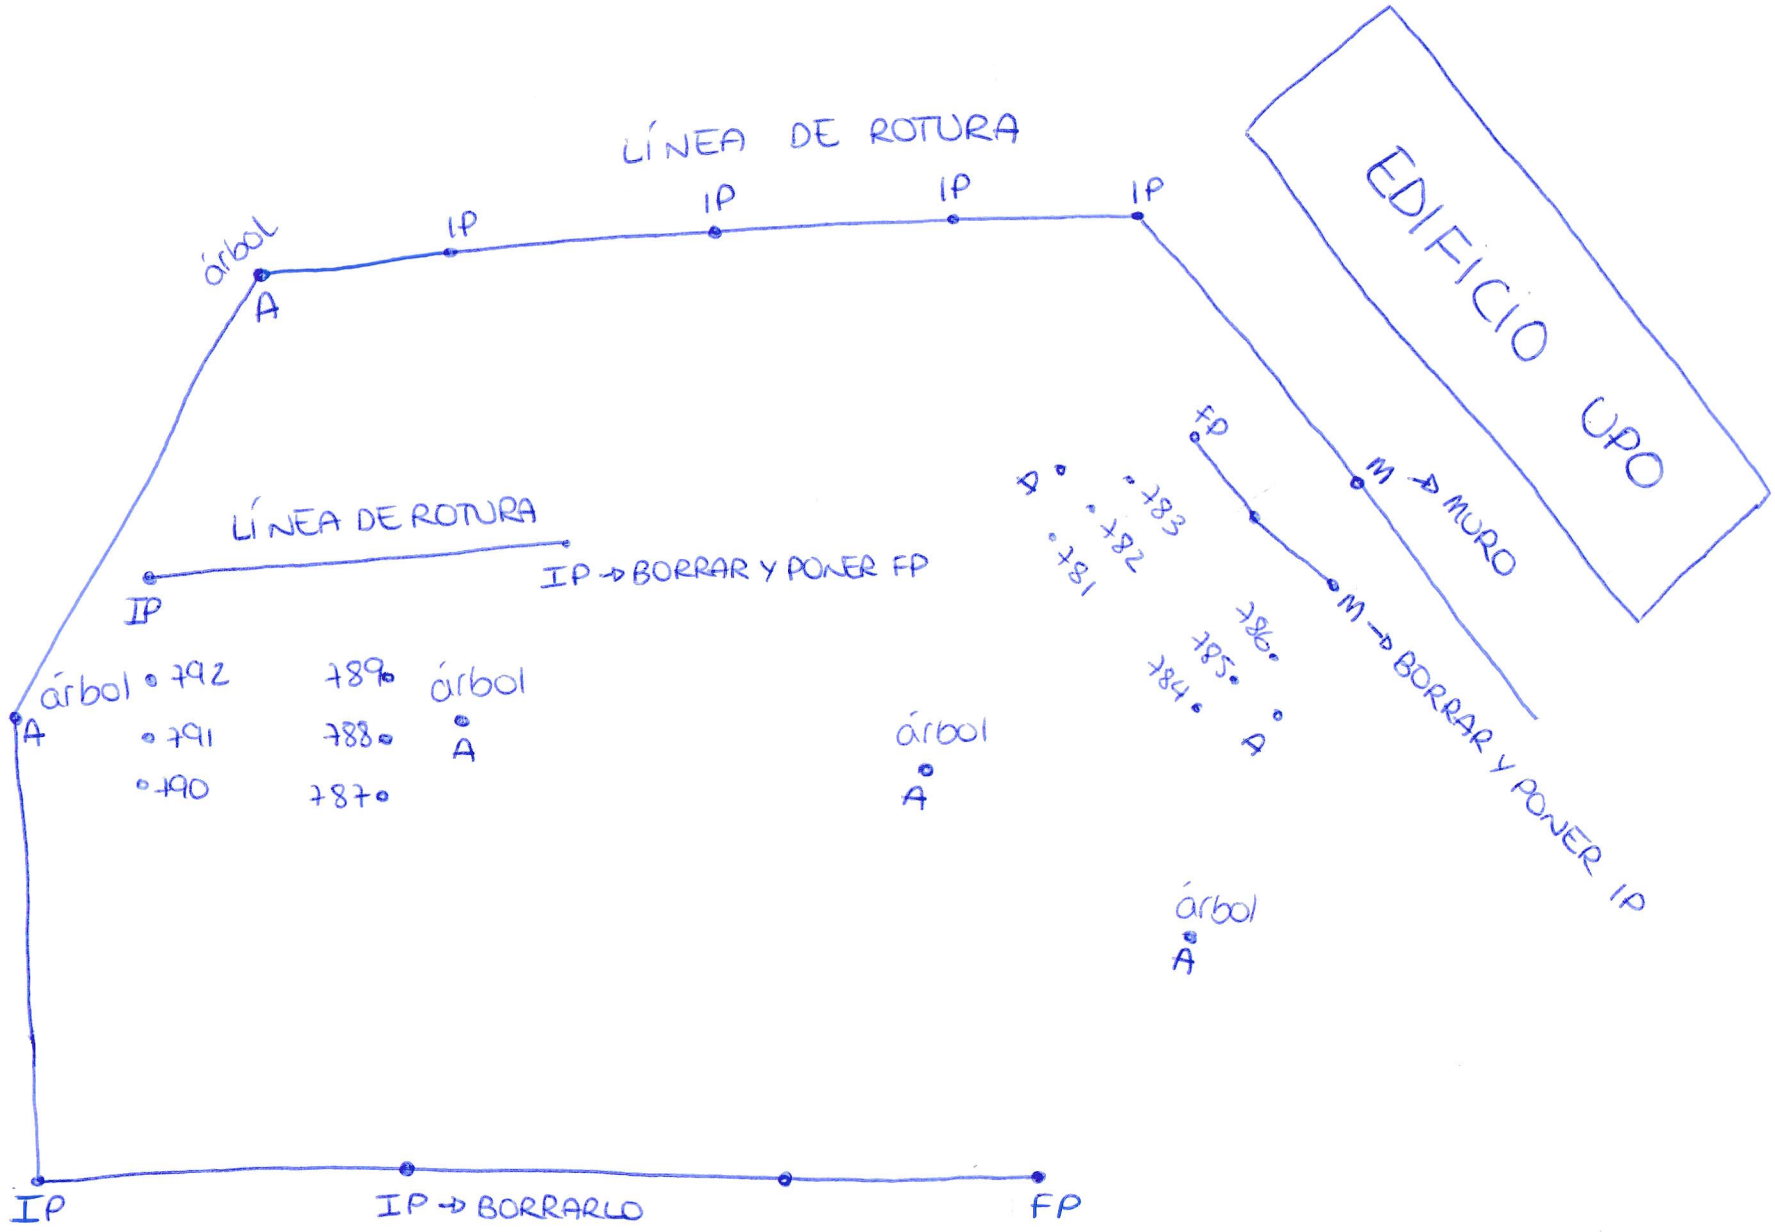

EDIFICIO UPO
LÍNEA DE ROTURA
IP
IP
IP
IP
árbol
A
LÍNEA DE ROTURA
IP → BORRAR Y PONER FP
IP
FP
M → MURO
M → BORRAR Y PONER IP
árbol
A
+792
+791
+790
+789
+788
+787
árbol
A
árbol
A
árbol
A
+783
+782
+781
+786
+785
+784
IP
IP → BORRARLO
FP